


パッケンカット

品番 ER3300P

取扱説明書

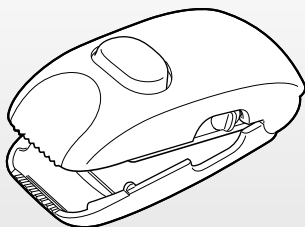

- お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(2～3ページ)は、
ご使用前に必ずお読みいただき、
安全にお使いください。
- お読みにになったあとは、大切に保管し、
必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」
などの記入を必ず確かめ、販売店から
お受け取りください。

上手に使うって上手に節約

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日
販売店名			
電話 ()	—		

もくじ

安全上のご注意 2

ご使用の前に 4

- 使用上のご注意 4
- 各部のなまえ 5
- 本体の取りはずしかた・取り付けかた 5
- 乾電池の入れかた 6
- パッケンカットの基本的な使いかた 7

ヘアカットのしかた 8

- ① カバーを付けてカット (そろえる) 8
 - カットのしかた 9
 - よりきれいにそろえるために 10
 - 自然な感じに仕上げる 11
- ② カバーをはずしてカット 12
 - カットのしかた 13
 - 全体の髪のを量を少なくする 13

ご使用の後に 14

- 使い終わったら 14

お知らせ 16

- 定格・仕様 16
- 替刃・オプションのご紹介 16
- 修理を依頼される前に 17
- 保証とアフターサービス 18
- パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内 18
- 保証書 裏表紙

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告 : 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 : 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠ 警告



禁止

- 乳幼児の手の届くところに置かない。
付属品や取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やトラブルのおそれがあります。

⚠ 注意



水ぬれ禁止

- 本体は水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
ショートのおそれがあります。



⚠ 注意




水場使用禁止

- 風呂、シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしない。
発熱のおそれがあります。



分解禁止

- 改造はしない。また、分解したり修理をしない。
思わぬ事故、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、パナソニック電気お客様ご相談窓口の修理ご相談センターにご相談ください。

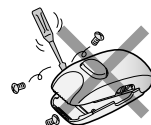

必ず守る

- ご使用前に刃に必ず注油をする。
守らないと髪を引っ張り肌を傷つける原因になります。
- ご使用の前に刃の破損がないか確認する。
守らないと肌を傷つける原因になります。



禁止

- 髪の毛を刈る目的以外には使わない。
肌を傷つける原因になります。
- 耳や肌に凹凸がある部分（コブ、傷、できものなど）に直接刃を当てない。
耳や肌の凹凸部を傷つける原因になります。
- 肌に刃を強く押しつけない。
肌を傷つける原因になります。




使用上のご注意



- ご使用前に刃に必ず注油をする。
守らないと髪を引っ張り肌を傷つける
原因になります。

注油をする (3カ所全て)

- 印部分に1滴ずつ

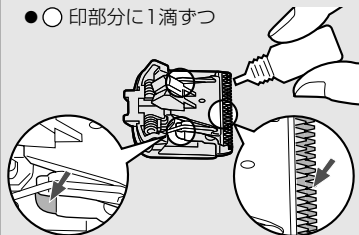

※注油をしないと

- 切れ味が悪くなる。
- 使用時間が短くなる。
- 刃が摩耗・焼きついたりして
寿命が短くなる。
- 音が大きくなる。
- 刃の動きがにぶくなる。

※注油は、付属のオイルまたは専用
オイル (別売) をご使用ください。
※刃の取りはずしかた **P14参照**

整髪剤がついていたり、髪がぬれた状態で使わないでください。

- 故障の原因になります。

スキリをされる場合は、「スキリ」状態であることを確認してください。

- 髪の刈り過ぎの原因になります。

P7参照

本体は、シンナー・ベンジン・アルコールなどでは
ふかないでください。

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石けん液でふいてください。



ペットには使わないでください。


湿気の多い場所に置かないでください。

カットの前にタオルやケープまたはスキカルハット
(別売) をかけ、髪を充分とかしてください。




- この商品は乳幼児程度の髪の毛をカットするために設計されています。
したがって大人の太い毛に対しては十分な切れ味は得られませんのでご注意く
ださい。
- ご使用中、本体や刃面が多少熱くなることがありますが性能には影響ありませ
ん。肌に当てる際はご注意ください。

各部のなまえ

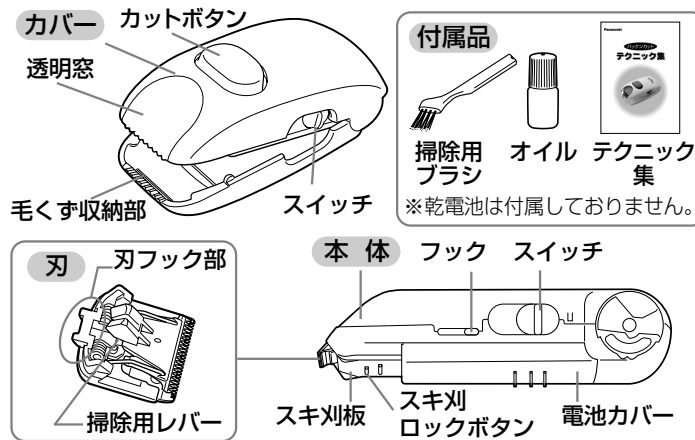


本体の取りはずしかた・取り付けかた

本体の取りはずしかた

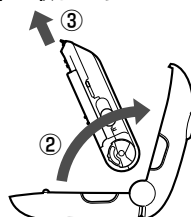


- ①スイッチの位置が「」になっていることを確認する
- ②カバーをいっぱいまで広げる
- ③矢印方向に本体を取り出す

本体の取り付けかた

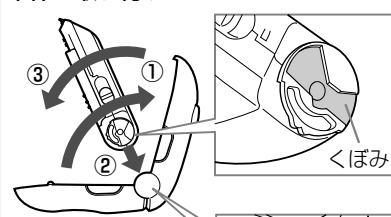

- ①カバーをいっぴいまで広げる
- ②カバーのマークと本体のくぼみを合わせて本体を取り付ける
- ③カバーを閉じる

乾電池の入れかた

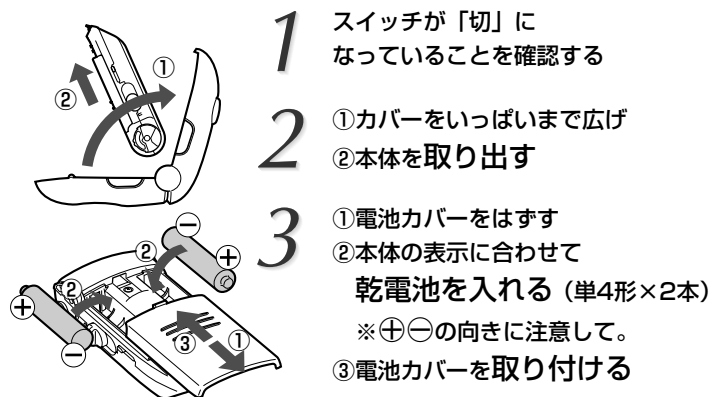

●充電式の電池は使わないでください。

- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
- パナソニック単4アルカリ乾電池で約120分使用可能。
- パナソニックオキシライド乾電池でのご使用はおすすめておりません。(刃の温度が上がる場合があります。)



必ず守る


- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は \oplus \ominus 極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出ししておく。
- 使用推奨期内の乾電池を使用する。
守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

- 使用済みの乾電池は分別廃棄してください。
- カバーが閉じている場合は、まずスイッチを「」にする。
- スイッチを「」にすると自動的にロックが解除されカバーが開きます。


パクションカットの基本的な使いかた

●スイッチ「」

前髪やスソを
切りそろえる
とき…

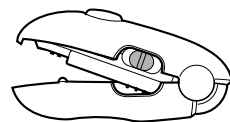


カバーを付けて使用する

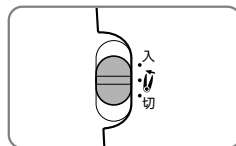


●スイッチ「入」


モミアゲやスソ
等を短くカット
するとき…
ウブ毛をカット
するとき…

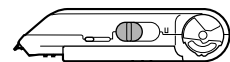

カバーをはずして本体のみ
で使用する

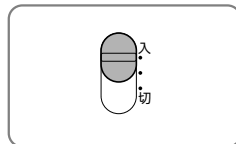


髪をスキ刈り
にするとき…
(自然な感じに)
仕上げる

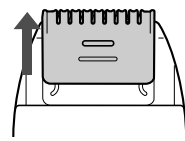



スキ刈板を上げる
(カチッと音がするまで)

切りそろえるときは、スキ
刈ロックボタン (A) を押さ
えながら下げてカットする。

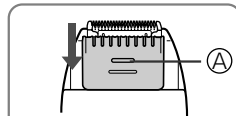

ご使用にならないとき…

- カバーを閉じた状態で保管することをおすすめします。
- ①スイッチを「切」にする
- ②カットボタンを押し込む
(カチッと音がするところまで)

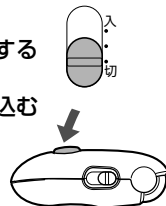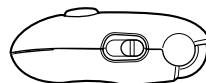


注：スキ刈板を上げた状態で
カバーを閉じないでください。

①カバーを付けてカット（そろえる）


■カバーに本体を取り付けます。P5参照

前髪をそろえる

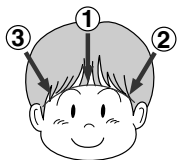

- 前髪は眉毛をつなげるような感じで中央部の長さを決め、次に両サイドの長さを決めます。

スノをそろえる

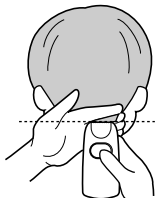

- スノは水平にそろえます。

「耳まわり」「モミアゲ」をそろえる



- 一般的なスタイル

「エリ足」をそろえる




- エリ足は耳からスノに向かって直線にそろえます。



- エリ足のラインに沿って少しずつカットします。

●カットのしかた


スキ刈板の位置 スイッチの位置

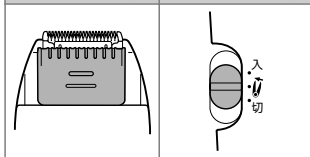

1 スキ刈板を下げてスイッチを「 OFF 」にする


2 毛先をはさむ

- カバーで毛をはさんどき、電源は「on」されますがカットボタンを最後まで押さなければカットできません。

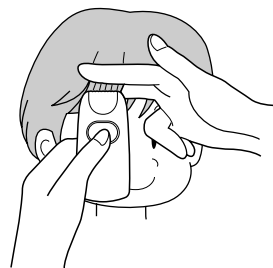


3 カットボタンを押さえ、カットする

- 刃が沈み込み、刃の当たった部分の毛がカットされます。

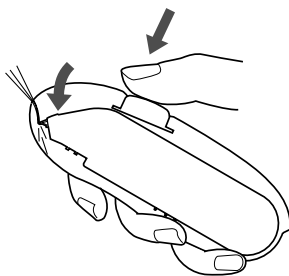


- カットボタンはゆっくり押さえてください。速く押さえると毛が残る場合があります。
- カットの都度、毛くずを捨ててください。

●よりきれいにそろえるために

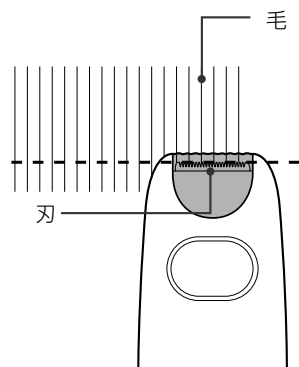

1 透明窓でカットする位置
(刃の当たる部分)を
確認する

- 刃の当たる部分で毛は
カットされます。

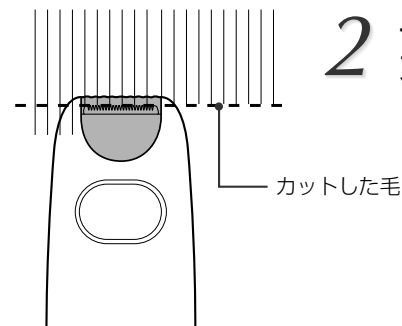


2 一度カットした毛に
刃を合わせてそろえる

- 短くそろえる場合は、カバーをはずしてカットしてください。

P13参照

●自然な感じに仕上げる (カバーを付けてスキ刈り)

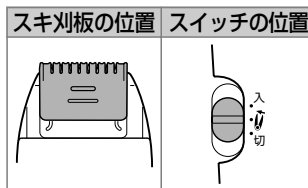


1 スキ刈板を上げて
スイッチを「」にする



2 毛先をはさむ

- カバーで毛をはさんだとき、電源は「on」されますがカットボタンを最後まで押さなければ、スキ刈りできません。

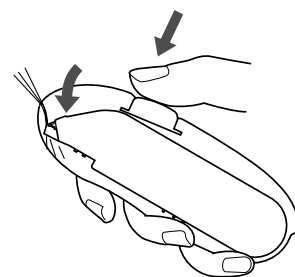

3 カットボタンを押さえ、
カットする


- 刃が沈み込み、刃の当たった部分の毛がスキ刈りされます。

- 仕上がりを確認しながら、髪が多いところをスキ刈りしてください。
- 毛が引っ張られるときは、はさむ量を少なめにしてください。


②カバーをはずしてカット

■本体をカバーから取りはずします。P5参照

「耳まわり」を丸くカットする

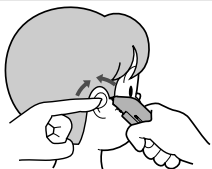


- 片手で耳をたたんで耳の前と後ろから少しずつカットします。

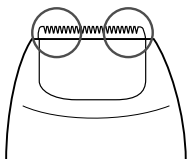


- 刃の端を使って円を描くように

「エリ足」「スソ」を短くそろえる

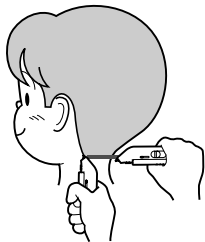

- 刃先を肌に直接当て、耳からのラインに合わせてカットします。



「ウブ毛」をカットする

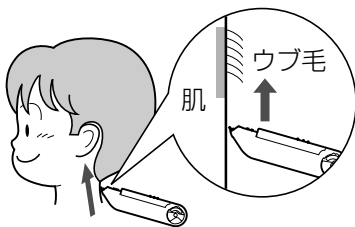


- 刃を直接肌に当て、下から上へ軽く剃り上げます。

●カットのしかた

スキ刈板の位置 スイッチの位置

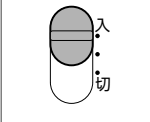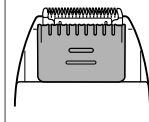



- 1 スキ刈板を下げてスイッチを「入」にする

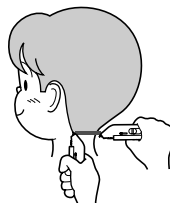


- 2 カットしたいところに刃先を直接あててカットする

●全体の髪のを量を少なくする (カバーをはずしてスキ刈り)

スキ刈板の位置 スイッチの位置

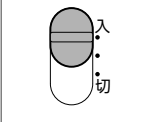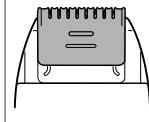

- 1 スキ刈板を上げてスイッチを「入」にする

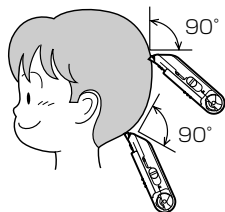

- 2 刃先を髪に直角に軽くあてながらゆっくり髪をとかすように
※髪に強く押し付けると、切りすぎる場合があります。


- 寝グセや髪が立っているときは、蒸しタオルで直してください。
- 頭頂部はスキ刈りしないでください。短い毛が立ってきます。

使い終わったら

スイッチを「切」にし、本体／カバー・刃のお手入れをする


刃の取りはずしかた

カバーをはずし、刃を押す

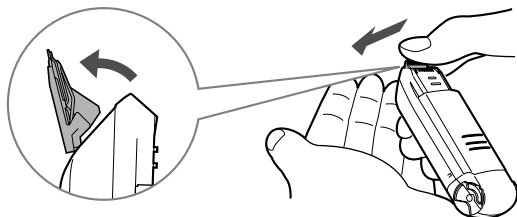


※刃が飛び出さないように、もう一方の手を添えてください。

刃の取り付けかた

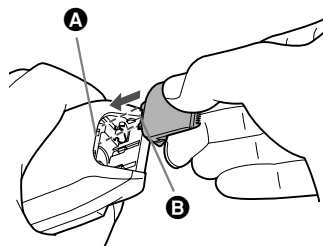

1

●A刃取付部に
●Bフック部を
はめ込む

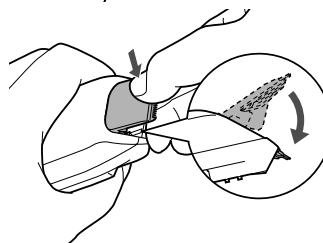


2

本体に固定されるまで
押す
(「カチッ」と音がします)

お手入れ

水洗いはしないでください

①刃の毛くすを落とす

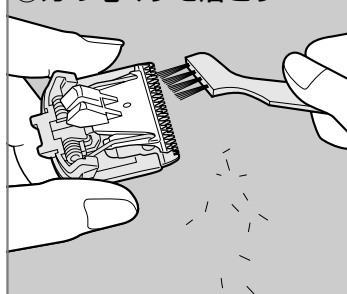


②刃の間の毛くすを落とす

●掃除用レバーを押さえながら




③本体／カバーの毛くすを 払い落とす

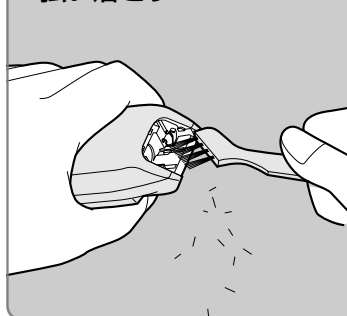

④注油をする（3カ所全て）

●○印部分に1滴ずつ

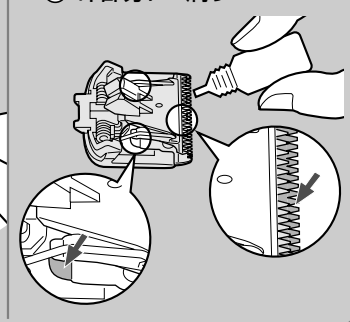


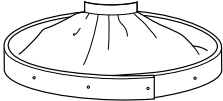
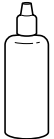
- カバーに付着した毛くすを付属のブラシで取り除いてください。
- 刃の掃除および注油は、毎回行ってください。(行わないと切れ味が悪くなります)
- 注油は、付属のオイルまたは専用オイル（別売）をご使用ください。

定格・仕様

電 源 方 式	乾電池式
乾 電 池 の 種 類	単4形アルカリ乾電池（LR03）2本 乾電池別
質 量（重 量）	本体 約160 g（乾電池含む）

替刃・オプションのご紹介

最寄りの販売店で買い求めください。

替刃 ER9201 	スキカルハット ER006 	専用オイル 〈滴下式〉 (50mL入り) ES003P  ●刃の動きがなめらかになり、快適な切れ味を保ちます。
--	--	--

修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

症 状	考えられる原因	処 置
切れ味が悪くなった	刃の変形	刃を取り替えてください P14参照
	刃の消耗 (交換の目安) 刃 3年	
	乾電池の寿命	新しい乾電池と交換してください P6参照
	刃のお手入れがされていない	刃の掃除と注油をしてください P4・15参照
動作しない	乾電池の取り付け方向が間違っている	乾電池を正しく取り付けてください P6参照
	乾電池の寿命	新しい乾電池と交換してください P6参照

処置後なお異常がある場合は、点検をご依頼ください

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談センター」へ！

●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのこと、保管してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

(ただし、付属品は保証の対象外です)

■補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、バックカットの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注) 補修用性能部品の、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

●P17の「修理を依頼される前に」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金をご参照

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	バックカット	お買い上げ日	年	月	日
品番	ER3300P	故障の状況	できるだけ具体的に		

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

●修理に関するご相談は…

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

修理ご相談センター

ナビダイヤル 0570-081-365
(全国共通番号)
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日・受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS・IP・光電話等は下記の電話番号へおかけください。
〒557-8606 大阪府門真市門真1048
大阪 ☎06-6906-1090 パナソニック電工テクノサービス(株)
札幌 ☎011-261-6101 名古屋 ☎052-551-7900
東京 ☎03-5292-7400 福岡 ☎092-622-0531

パナソニック お客様ご相談センター

365日 受付9時～20時
ナビダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■上記番号がご利用いただけない場合… ☎06-6907-1187
☎FAX フリーダイヤル ☎0120-878-236

※ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

●所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご覧ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/> 0911

ご相談窓口における個人情報の取り扱い

パナソニック電工株式会社およびパナソニック電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただきますことのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承ください。当社は、お客様の個人情報(住所、氏名、電話番号等)を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示、提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008-2010

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料させていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

バックンカット保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ER3300P		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除きます)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	<div>ご住所 お名前 電 話 () —</div> <div>見 本 様</div>		
※ 販売店	住所・氏名 電 話 () —		

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

ご購入店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。